


# Bedienungsanleitung

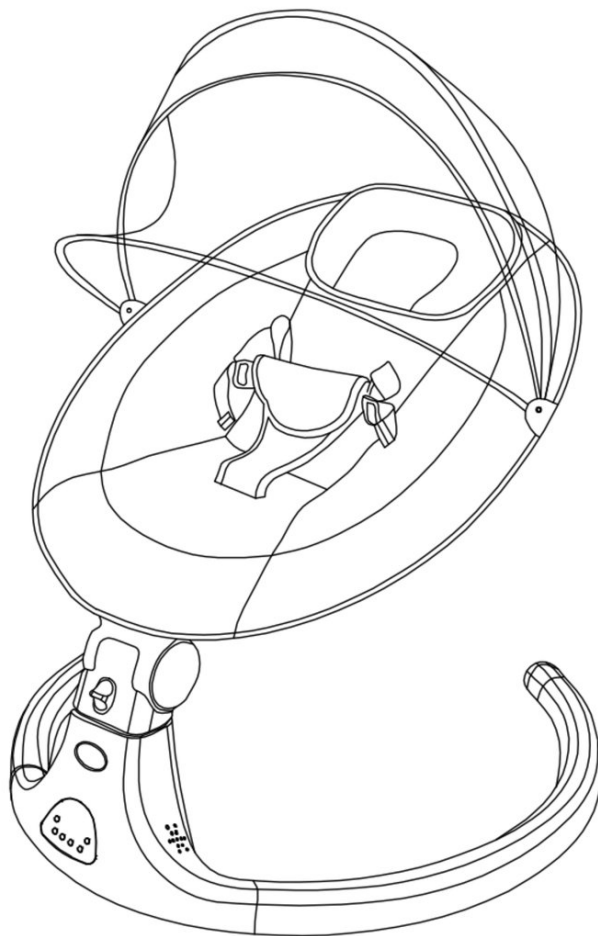


Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Montage und der Verwendung sorgfältig durch

# INHALT

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Teileliste.....</b>                 | <b>01</b> |
| <b>Montage der Babywippe.....</b>      | <b>01</b> |
| <b>Stromversorgung.....</b>            | <b>04</b> |
| <b>Hinweise zur Fernbedienung.....</b> | <b>05</b> |
| <b>Sicherheitshinweise.....</b>        | <b>06</b> |
| <b>Produktspezifikationen.....</b>     | <b>07</b> |
| <b>Reinigung und Waschen.....</b>      | <b>07</b> |

# Teileliste

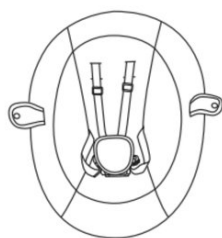

Sitzbezug ×1




Verdeck mit Moskitonetz ×1 Motor ×1



Gelenk ×1



Fußrohre ×2

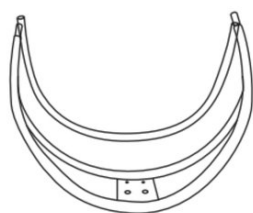

Sitzrohre ×2



Schrauben für Fußrohre  
(3.5\*12mm) ×4



Schrauben für Gelenk  
(5\*18mm) ×2



Schrauben für Gelenk  
(3.5\*18mm) ×2




Schrauben für Motorwelle  
(5\*8mm) ×2 (1 als Ersatz)

## Montage der Babywippe


### 1. Montage (muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden)

#### (1) Grundgestell montieren

Stecken Sie die Kunststoffteile an beiden Seiten des Grundgestells in die beiden Fußrohre und ziehen Sie die 4 Schrauben (3.5\*12mm) mit dem Schraubendreher in die 4 Löcher fest

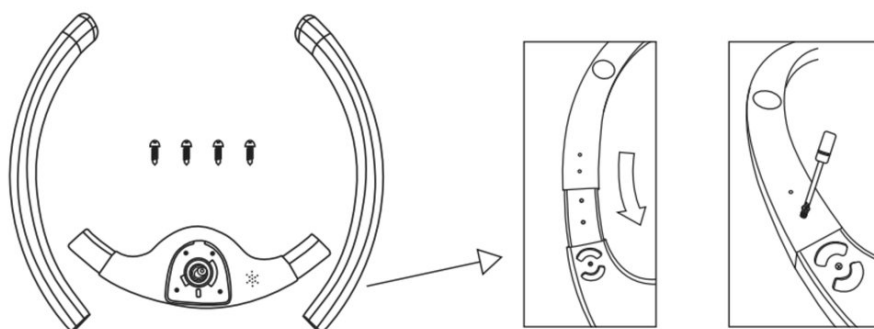


## (2) Sitzrahmen montieren

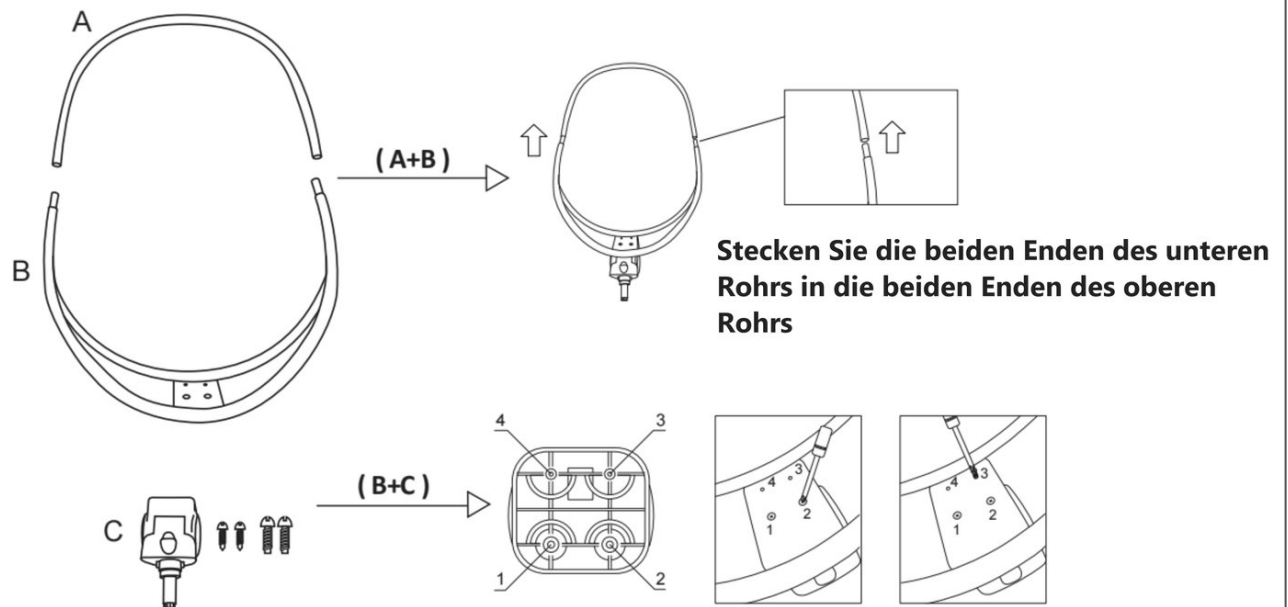


## (3) Grundgestell und Sitzrahmen verbinden (4) Sitzbezug anbringen

Achtung: Die ebene Fläche der Welle muss auf die Rückseite der Hauptwelle ausgerichtet sein

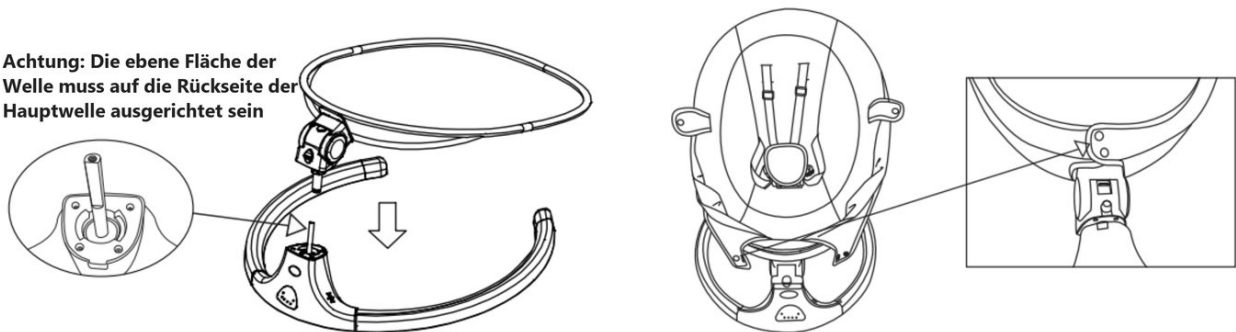


(5) Drücken Sie die Taste auf der Rückseite, drücken Sie dann die beiden Tasten am Gelenk und bringen Sie es in die unterste Position. Legen Sie zuerst die Unterlegscheibe ein und drehen Sie dann die Schraube (5\*8mm) mit dem Schraubendreher parallel zum Loch fest

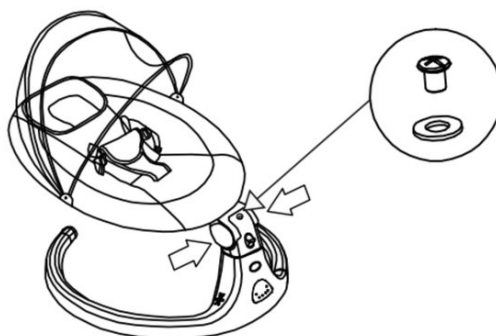

## 2. Winkelverstellung (Erwachsene halten beim Verstellen der Rastung das obere Ende des Sitzrohrs mit den Händen fest)

### (1) Winkel in halber Liegeposition

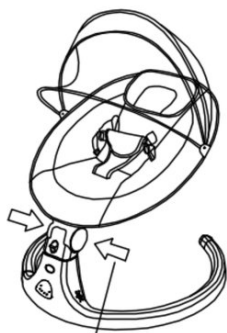



Drücken Sie die Taste, um den Winkel zu verstellen

### (2) Winkel in Liegeposition. Warnung: Das Gewicht der dritten Rastposition beträgt 0-9 KGS und darf 9 KGS nicht überschreiten.




Drücken Sie die Taste, um den Winkel zu verstellen

### (3) Winkel entriegeln und verriegeln

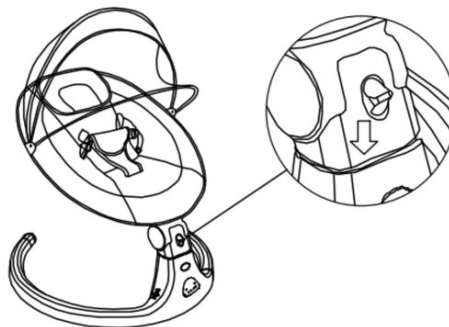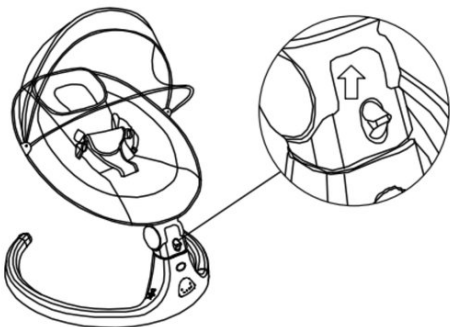


Nach oben drücken zum Entriegeln (kann schwingen) Nach unten drücken zum Verriegeln (kann nicht schwingen)

## 3. Faltverstellung

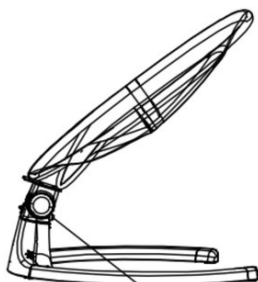


(1) Drücken Sie die runde Taste und anschließend die Gelenktaste bis zur untersten Position

(2) Nach dem Zusammenklappen in den niedrigsten Winkel kann das Produkt nicht verwendet werden




# Stromversorgung

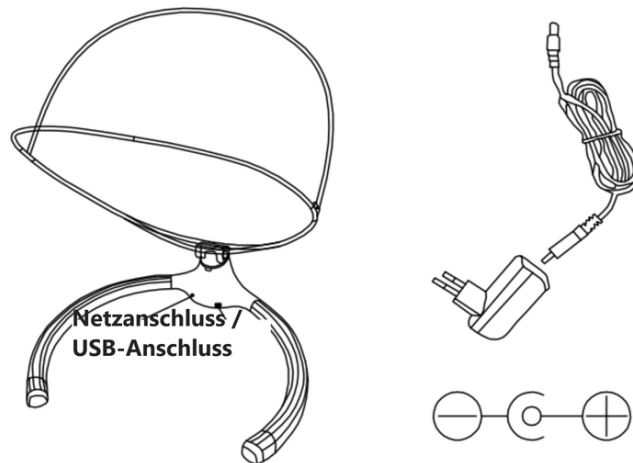


- \* **Eins:** Die Standard-Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil; die Eingangsspannung des Netzteils beträgt AC100-240V, 50/60Hz, die Ausgangsspannung DC6V, 1.0A
- \* **Zwei:** Eine Powerbank kann zur vorübergehenden Stromversorgung verwendet werden. Da die Spannung jedoch nur 5V beträgt, kann die Leistung unzureichend sein; eine dauerhafte Verwendung wird daher nicht empfohlen
- \* **Drei:** Sie können 4 AAA-Trockenbatterien für die vorübergehende Stromversorgung verwenden. Aufgrund der großen Qualitätsunterschiede bei Batterien kann die Betriebsdauer variieren

# Hinweise zur Fernbedienung

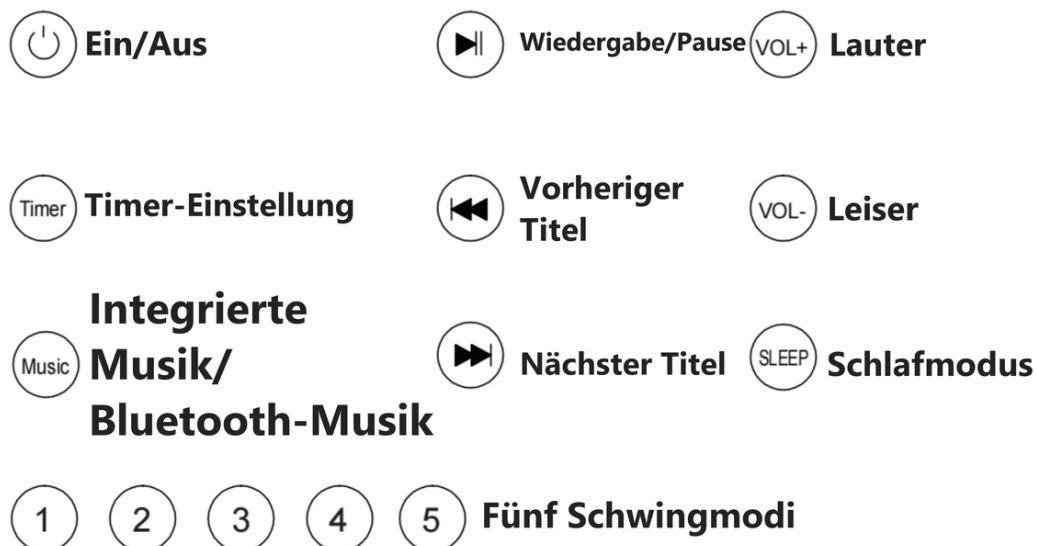

## Bedienfeld

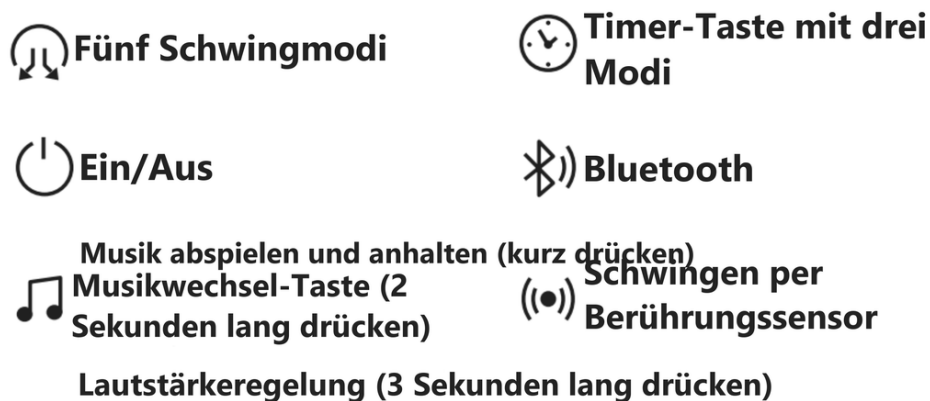

# Sicherheitshinweise

## **WARNUNG**

- 1. Lassen Sie den Sicherheitsgurt während der Nutzung geschlossen**
- 2. Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt**
- 3. Geeignetes Alter: 0-12 Monate**
- 4. Das maximale Gewicht dieses Produkts beträgt 9 KGS**
- 5. Das Produkt NICHT am Moskitonetz anheben oder bewegen**
- 6. Das Produkt NICHT bewegen oder anheben, solange sich das Kind im Sitz befindet**
- 7. Hängen Sie außer dem mitgelieferten Spielzeug KEINE anderen Gegenstände an das Verdeck**
- 8. Stellen Sie das Produkt NICHT auf eine erhöhte Fläche (Tischplatte, Treppe oder eine andere hohe Position über dem Boden), da es herunterfallen und Verletzungen verursachen kann**
- 9. Die Verwendung dieses Produkts auf einer erhöhten Fläche ist gefährlich**
- 10. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf weichem Untergrund (Sofa, Bett), um ein Herunterfallen und Erstickungsgefahr zu vermeiden**
- 11. Verwenden Sie das Produkt NICHT für Babys, die bereits selbstständig aufstehen können, um versteckte Gefahren wie ein Verheddern im Sicherheitsgurt oder Erdrosseln zu vermeiden**
- 12. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug eingestuft**
- 13. Achten Sie bei angeschlossenem Musikplayer darauf, dass die Lautstärke zunächst niedrig eingestellt ist**
- 14. NICHT verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Ersetzen Sie niemals Teile**
- 15. Halten Sie das Produkt von Feuer fern**

# Produktspezifikationen

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Produktname      | Babywippe                                   |
| Produktmodell    | B008-UP                                     |
| Eingangsspannung | 100-240V/50/60HZ0.3A                        |
| Ausgangsspannung | 5-58VS100MA                                 |
| Geeignetes Alter | 0-12 Monate 9KGS Gewicht                    |
| Angewandte Norm  | EN71-1 EN71-2 EN71-3                        |
| Produktionsdatum | Auf dem Produkt selbst angegeben            |
| Warnung          | Verwenden Sie kein nicht passendes Netzteil |

## Warnung

- (1) Die Stromkontakte nicht kurzschließen
- (2) Halten Sie das Netzteil während der Nutzung vom Kind fern
- (3) Prüfen Sie Netzteil und Zubehör regelmäßig und verwenden Sie das Produkt bei Beschädigungen nicht weiter

## Reinigung und Waschen

**Sitzkissen:** Das Sitzkissen ist abnehmbar und waschbar. Es wird Handwäsche empfohlen, keine Maschinenwäsche. Nach dem Einweichen in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel mit klarem Wasser reinigen, auswringen und flach liegend ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen lassen

**Innenfüllung:** schwer entflammbare Hartschaumwatte. **Warnung!** Maschinenwäsche, Bleichen und Trocknen im Wäschetrockner sind nicht zulässig.

