


Manual de instrucciones

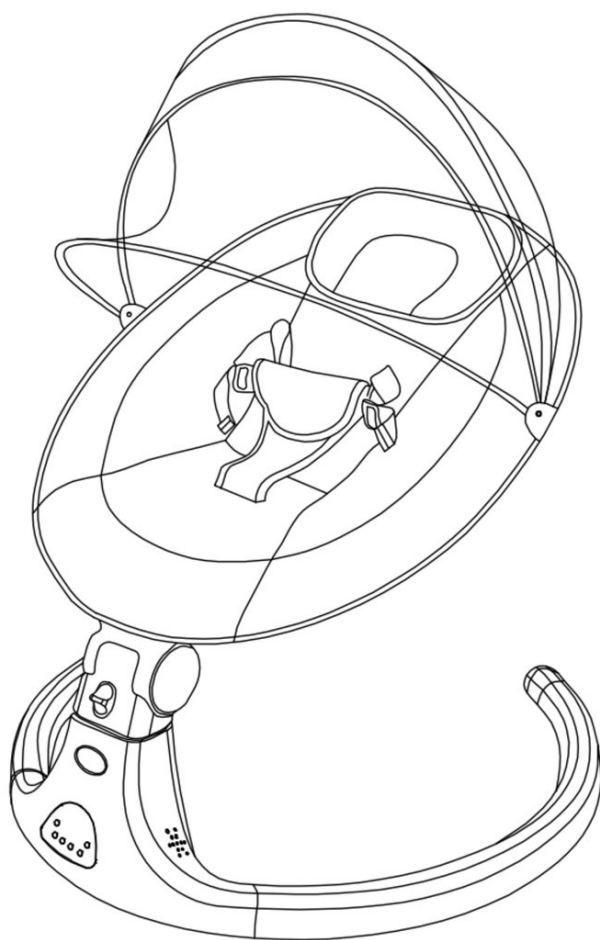


Antes de instalar y utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones

ÍNDICE

Lista de componentes.....	01
Cómo montar la mecedora para bebés.....	01
Alimentación.....	04
Instrucciones del mando a distancia.....	05
Instrucciones de seguridad.....	06
Especificaciones del producto.....	07
Limpieza y lavado.....	07

Lista de componentes

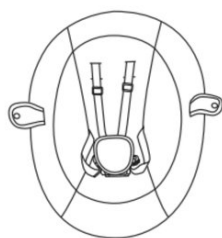

Tela del asiento ×1



Capota con mosquitera ×1




Motor ×1



Articulación ×1



Tubos de patas ×2

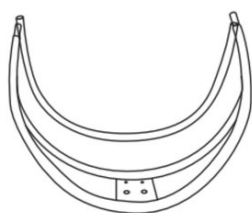

Tubos del asiento ×2



Tornillos para tubos de patas
(3.5*12mm) ×4



Tornillos para la articulación
(5*18mm) ×2



Tornillos para la articulación
(3.5*18mm) ×2




Tornillos para el eje del motor
(5*8mm) ×2 (1 de repuesto)

Cómo montar la mecedora para bebés


1. Método de montaje (debe realizarlo un adulto)

(1) Montar la base

Introduzca las piezas de plástico de ambos lados de la base en los dos tubos de patas y apriete los 4 tornillos (3.5*12mm) en los 4 orificios con el destornillador

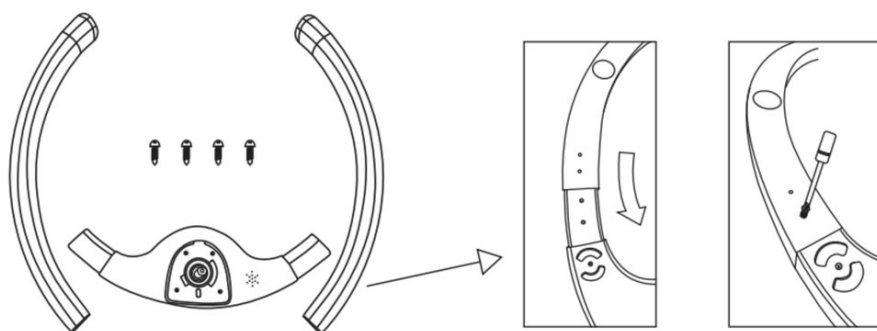


(2) Montar el armazón del asiento

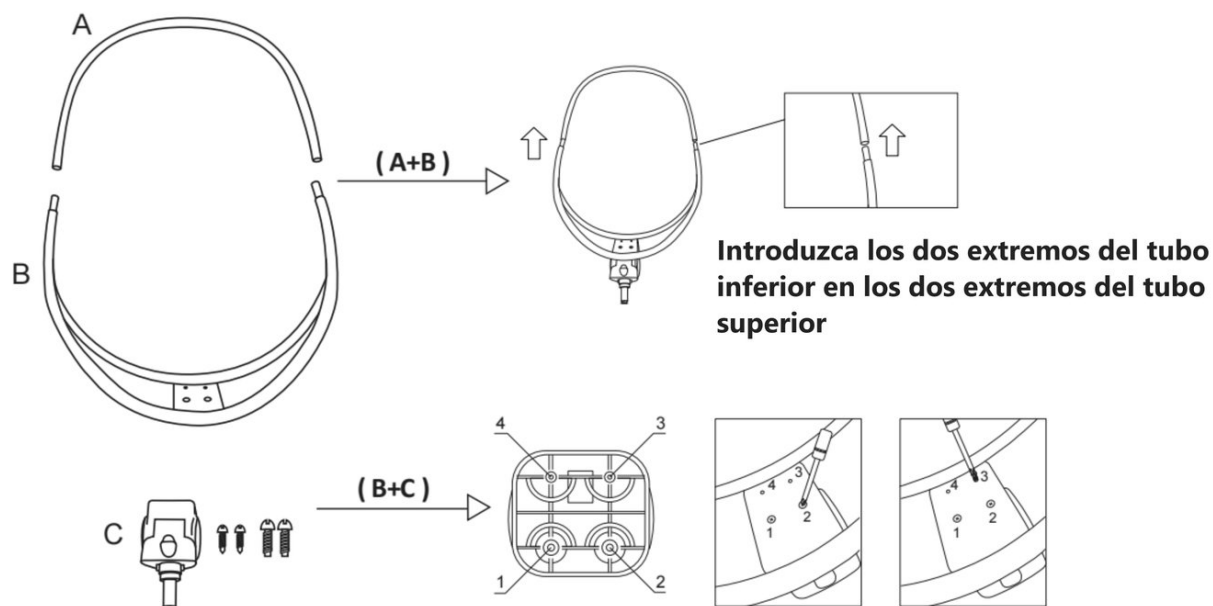


(3) Unir la base y el armazón del asiento


Atención: la parte plana del eje debe quedar alineada con la parte posterior del eje principal

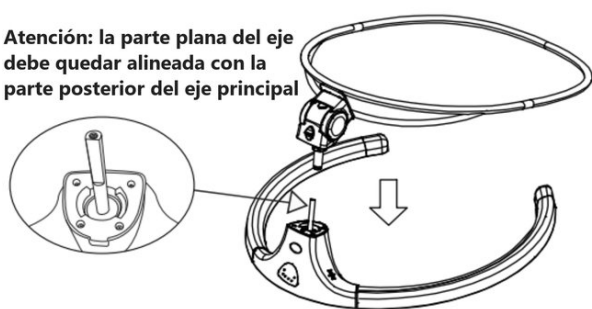

(4) Colocar la funda del asiento

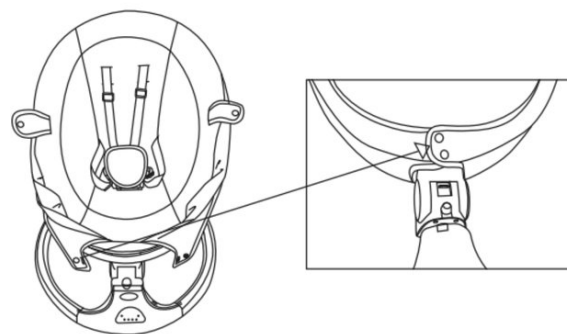

(5) Pulse el botón de la parte posterior, después pulse los dos botones de la articulación y llévela a la posición más baja. Coloque primero la arandela y luego enrosque el tornillo (5*8mm) hasta que quede paralelo al orificio con el destornillador

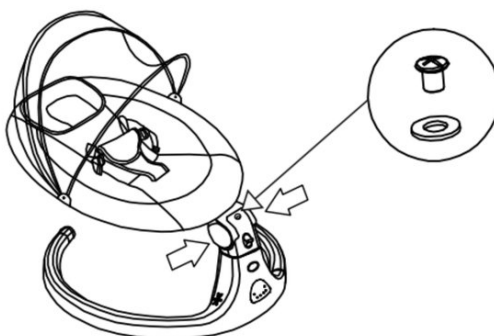

2. Ajuste del ángulo (un adulto debe sujetar con las manos la parte superior del tubo del asiento al ajustar la posición)


(1) Ángulo en posición semirreclinada



Pulse el botón para ajustar el ángulo


(2) Ángulo en posición reclinada.

Advertencia: el peso de la tercera posición es de 0-9 KGS y no puede superar los 9 KGS.

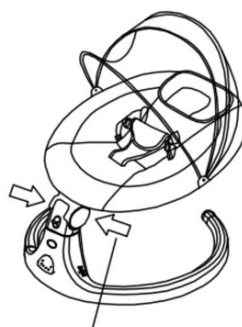


Pulse el botón para ajustar el ángulo

(3) Desbloqueo y bloqueo del ángulo

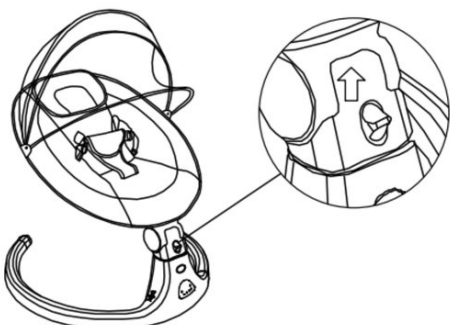


Empuje hacia arriba para desbloquear (puede balancearse)

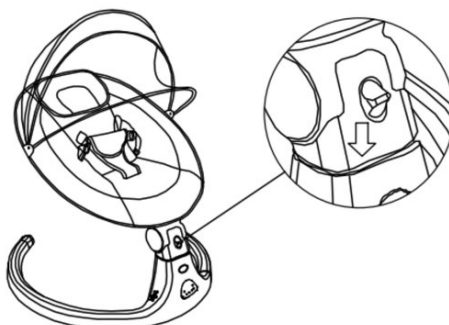

Empuje hacia abajo para bloquear (no puede balancearse)

3. Ajuste de plegado

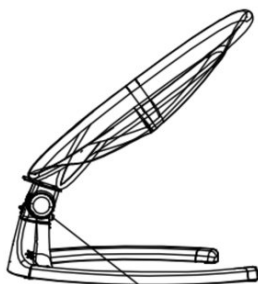


(1) Pulse el botón redondo y después pulse el botón de la articulación hasta la posición más baja

(2) Una vez plegado hasta el ángulo más bajo, el producto no se puede utilizar



Alimentación

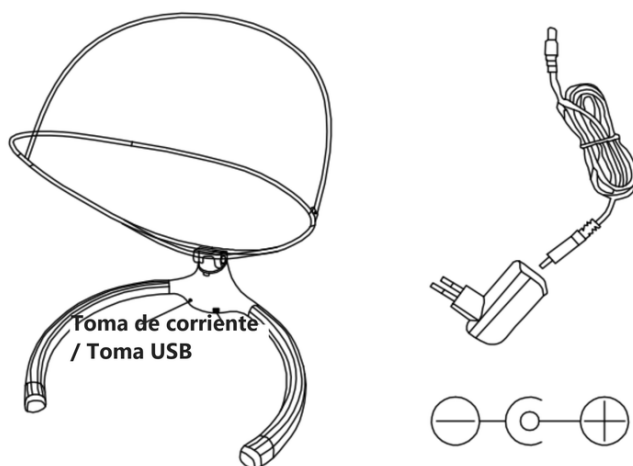

- * Uno:** la alimentación estándar se realiza con el adaptador de 5 mm suministrado con el producto; la tensión de entrada del adaptador es AC100-240V, 50/60Hz y la tensión de salida es DC6V, 1.0A
- * Dos:** se puede utilizar una batería externa como alimentación temporal, pero como la tensión es de solo 5V puede que la potencia sea insuficiente, por lo que no se recomienda su uso prolongado
- * Tres:** puede utilizar 4 pilas secas AAA para la alimentación temporal. Debido a la gran diferencia de calidad entre las pilas, la duración puede variar

Instrucciones del mando a distancia

 **Encendido/apagado**  **Reproducir/pausa**  **Subir volumen**

 **Ajuste del temporizador**

 **Canción anterior**

 **Bajar volumen**

 **Música integrada/
música por
Bluetooth**

 **Canción siguiente**

 **Modo sueño**

     **Cinco modos de balanceo**



Panel

 **Cinco modos de balanceo**  **Botón del temporizador
con tres modos**

 **Encendido/apagado**  **Bluetooth**

 **Reproducir y pausar música (pulsación corta)**
 **Botón de cambio de música**
(mantener pulsado 2 segundos)  **Balanceo por sensor
táctil**

Control de volumen (mantener pulsado 3 segundos)



Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

- 1. Mantenga el cinturón de seguridad puesto durante el uso**
- 2. No deje al niño sin vigilancia**
- 3. Edad recomendada: de 0 a 12 meses**
- 4. El peso máximo de este producto es de 9 KGS**
- 5. NO mueva ni levante el producto agarrándolo de la mosquitera**
- 6. NO mueva ni levante el producto cuando el niño esté sentado en él**
- 7. NO cuelgue otros objetos de la capota salvo los juguetes suministrados**
- 8. NO coloque el producto en un lugar elevado (encimera, escaleras u otra posición alta respecto al suelo), ya que podría caerse y provocar lesiones**
- 9. Es peligroso utilizar este producto sobre una superficie elevada**
- 10. NO utilice el producto sobre superficies blandas (sofá, cama) para evitar caídas y el riesgo de asfixia**
- 11. NO lo utilice con bebés que ya se pongan de pie por sí solos, para evitar peligros ocultos como enredarse en el cinturón o la estrangulación**
- 12. Este producto no está clasificado como juguete**
- 13. Al conectar el reproductor de música, asegúrese de que el volumen esté bajo al principio**
- 14. NO utilice el producto si falta alguna pieza o está dañada. No sustituya nunca piezas**
- 15. Mantenga el producto alejado del fuego**

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Mecedora para bebés
Modelo del producto	B008-UP
Tensión de entrada	100-240V/50/60HZ0.3A
Tensión de salida	5-58VS100MA
Edad recomendada	0-12 meses peso 9KGS
Normativa aplicable	EN71-1 EN71-2 EN71-3
Fecha de producción	Indicada en el cuerpo del producto
Advertencia	No utilice un adaptador no compatible

Advertencia

- (1) No cortocircuite los terminales de alimentación
- (2) Mantenga el adaptador alejado del niño durante el uso
- (3) Revise periódicamente el adaptador y los accesorios; si detecta algún daño, deje de utilizarlo

Limpieza y lavado

Cojín del asiento: el cojín es desmontable y lavable. Se recomienda lavarlo a mano y no a máquina. Después de sumergirlo en agua y añadir detergente suave, límpielo con agua limpia, escúrralo y déjelo secar en plano y sin luz solar directa.

Relleno interior: algodón de resina dura ignífugo. ¡Advertencia! Están prohibidos el lavado a máquina, el blanqueo y el secado en secadora.

