


Manuel d'utilisation

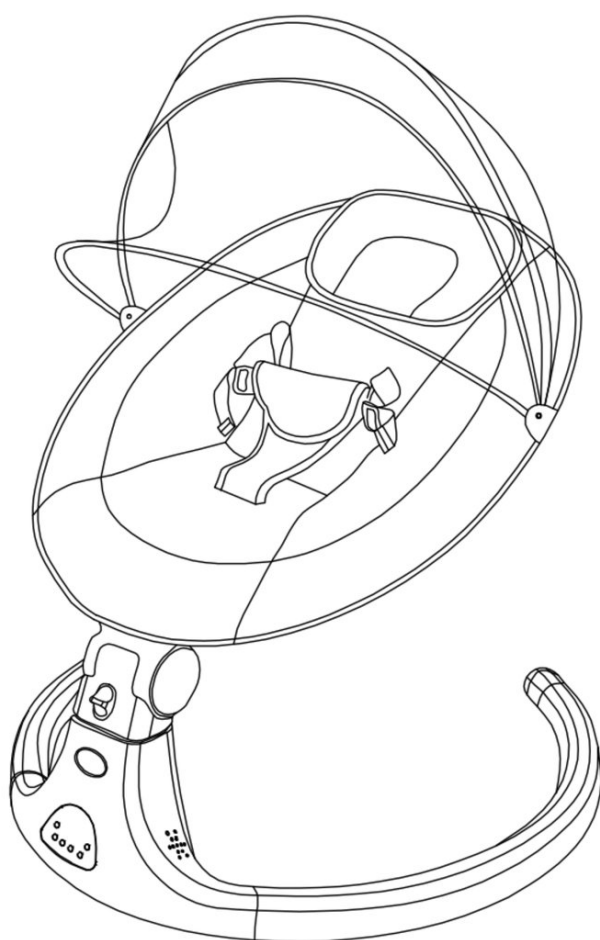


Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions

SOMMAIRE

Liste des pièces.....	01
Comment assembler le transat bébé.....	01
Alimentation.....	04
Instructions de la télécommande.....	05
Consignes de sécurité.....	06
Caractéristiques du produit.....	07
Nettoyage et lavage.....	07

Liste des pièces

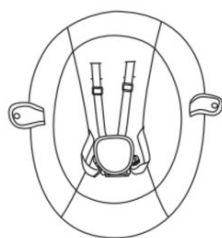

Tissu d'assise ×1



Capote avec moustiquaire ×1




Moteur ×1



Articulation ×1



Tubes de pieds ×2

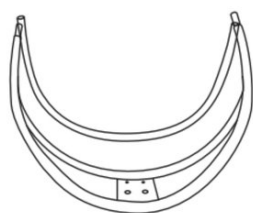

Tubes d'assise ×2



Vis pour tubes de pieds (3.5*12mm) ×4



Vis pour articulation (5*18mm) ×2



Vis pour articulation (3.5*18mm) ×2




Vis pour axe du moteur (5*8mm) ×2 (1 de rechange)

Comment assembler le transat bébé


1. Méthode d'assemblage (à réaliser par un adulte)

(1) Assembler la base

Insérez les pièces en plastique situées de chaque côté de la base dans les deux tubes de pieds, puis serrez les 4 vis (3.5*12mm) dans les 4 trous à l'aide du tournevis

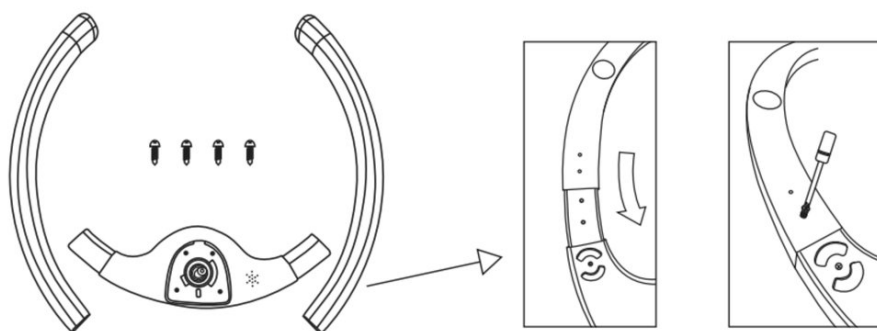


(2) Assembler le cadre d'assise

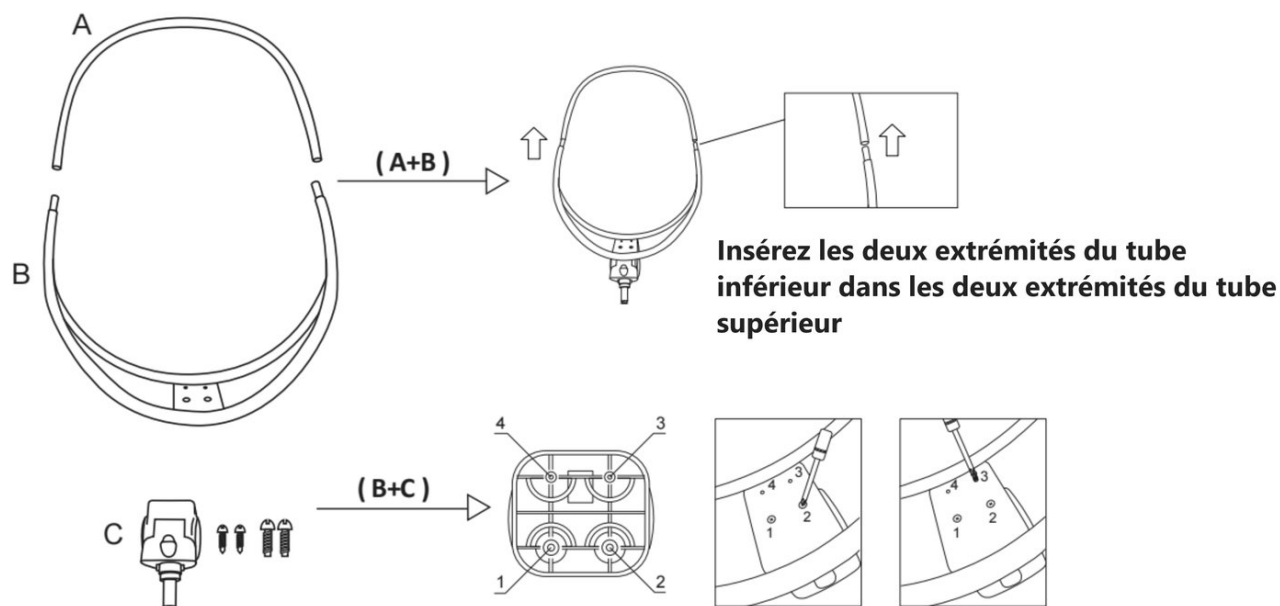


(3) Relier la base et le cadre d'assise


Attention : la partie plane de l'arbre doit être alignée sur l'arrière de l'arbre principal

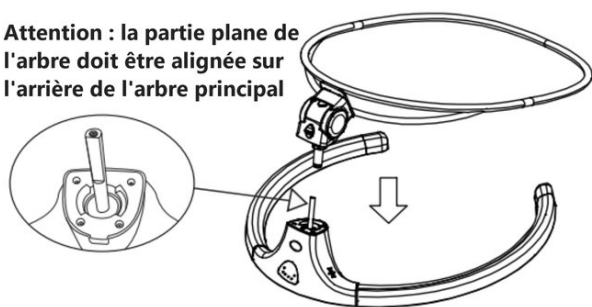

(4) Installer la housse d'assise

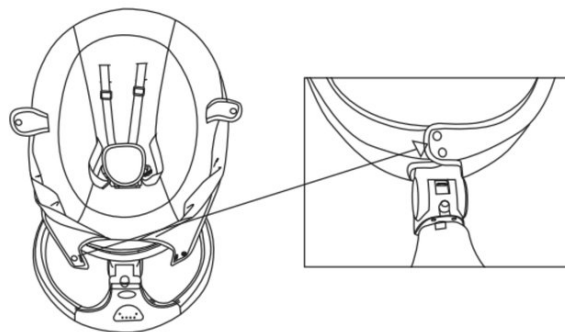

(5) Appuyez sur le bouton situé à l'arrière, puis appuyez sur les deux boutons de l'articulation et amenez-la en position la plus basse. Placez d'abord la rondelle, puis vissez la vis (5*8mm) parallèlement au trou à l'aide du tournevis

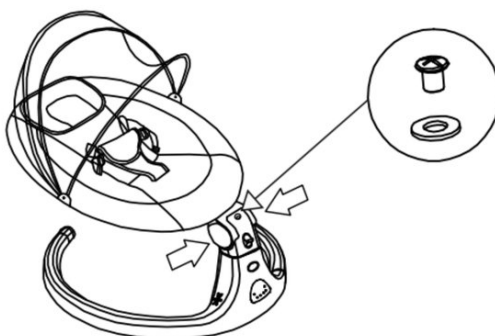


2. Réglage de l'angle (un adulte doit tenir à la main le haut du tube d'assise lors du réglage de la position)

(1) Angle en position semi-allongée




Appuyez sur le bouton pour régler l'angle

(2) Angle en position allongée. Avertissement : le poids de la troisième position est de 0-9 KGS et ne doit pas dépasser 9 KGS.

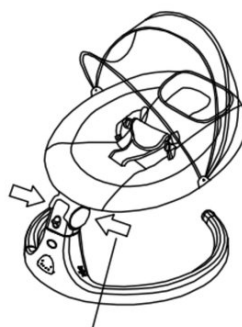


Appuyez sur le bouton pour régler l'angle

(3) Déverrouillage et verrouillage de l'angle

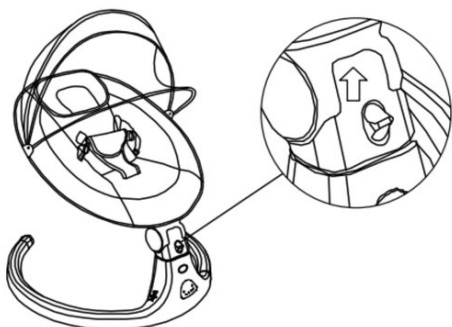


Poussez vers le haut pour déverrouiller (peut basculer)

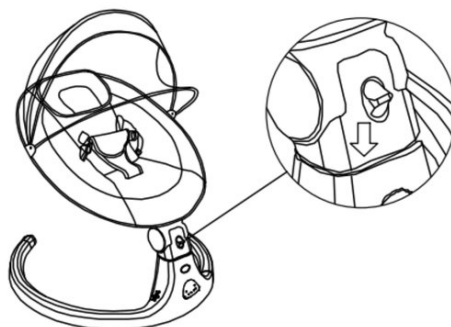

Poussez vers le bas pour verrouiller (ne peut pas basculer)

3. Réglage du pliage

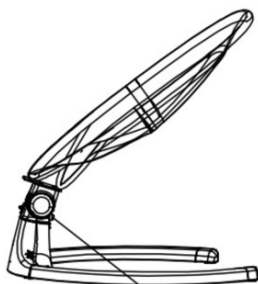


(1) Appuyez sur le bouton rond, puis appuyez sur le bouton de l'articulation jusqu'à la position la plus basse

(2) Une fois plié à l'angle le plus bas, le produit ne peut pas être utilisé



Alimentation

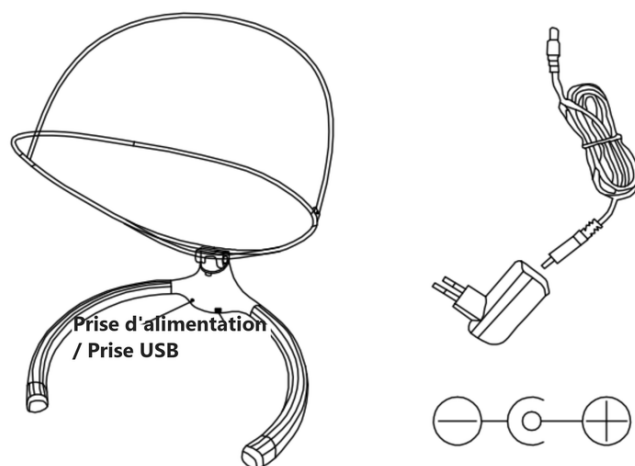


*** Un :** l'alimentation standard est assurée par l'adaptateur fourni avec le produit ; la tension d'entrée de l'adaptateur est AC100-240V, 50/60Hz et la tension de sortie est DC6V, 1.0A


*** Deux :** une batterie externe peut servir d'alimentation temporaire, mais comme la tension n'est que de 5V la puissance peut être insuffisante ; un usage prolongé n'est donc pas recommandé

*** Trois :** vous pouvez utiliser 4 piles sèches AAA pour une alimentation temporaire. En raison de la grande différence de qualité des piles, la durée peut varier

Instructions de la télécommande

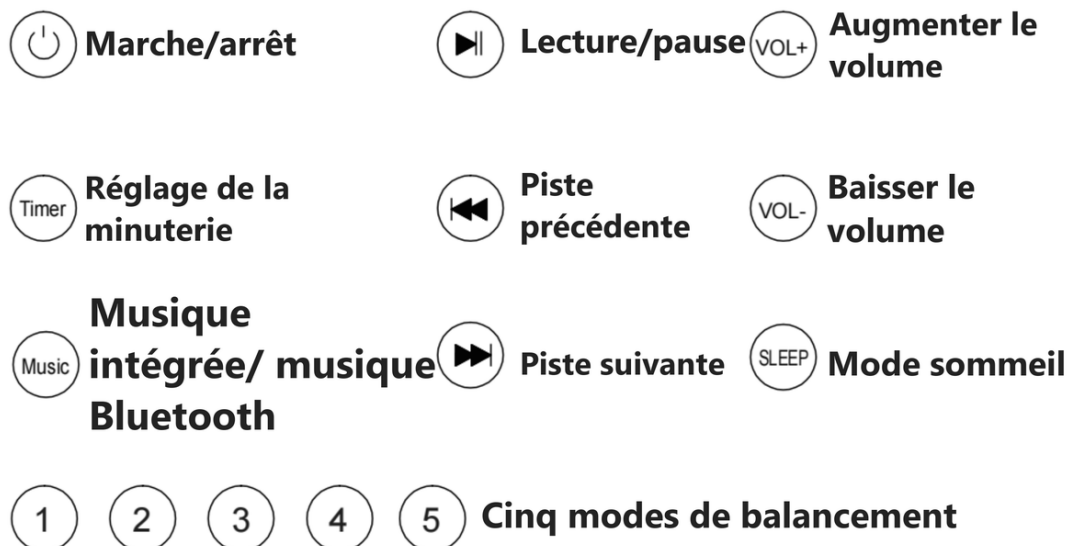

Panneau

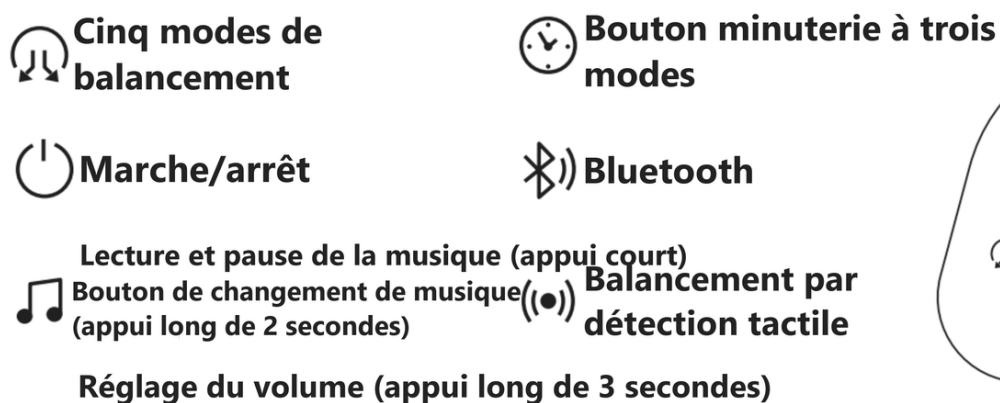

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- 1. Gardez la ceinture de sécurité attachée pendant l'utilisation**
- 2. Ne laissez pas l'enfant sans surveillance**
- 3. Âge applicable : 0 à 12 mois**
- 4. Le poids maximal de ce produit est de 9 KGS**
- 5. NE déplacez PAS et ne soulevez PAS le produit par la moustiquaire**
- 6. NE déplacez PAS et ne soulevez PAS le produit lorsque l'enfant est dans l'assise**
- 7. N'accrochez PAS d'autres objets à la capote, hormis les jouets fournis**
- 8. NE placez PAS le produit en hauteur (plan de table, escaliers ou autre position élevée par rapport au sol), car il pourrait tomber et provoquer des blessures**
- 9. Il est dangereux d'utiliser ce produit sur une surface en hauteur**
- 10. N'utilisez PAS le produit sur une surface molle (canapé, lit) afin d'éviter une chute et un risque d'étouffement**
- 11. NE l'utilisez PAS pour des bébés capables de se lever seuls, afin d'éviter des dangers cachés tels que s'emmêler dans la ceinture ou s'étrangler**
- 12. Ce produit n'est pas classé comme jouet**
- 13. Lorsque le lecteur de musique est connecté, veillez à ce que le volume soit faible au départ**
- 14. N'utilisez PAS le produit si des pièces manquent ou sont cassées. Ne remplacez jamais des pièces**
- 15. Tenez le produit à l'écart du feu**

Caractéristiques du produit

Nom du produit	Transat bébé
Modèle du produit	B008-UP
Tension d'entrée	100-240V/50/60HZ0.3A
Tension de sortie	5-58VS100MA
Âge applicable	0-12 mois poids 9KGS
Norme applicable	EN71-1 EN71-2 EN71-3
Date de production	Indiquée sur le corps du produit
Avertissement	N'utilisez pas d'adaptateur non compatible

Avertissement

- (1) Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation
- (2) Tenez l'adaptateur à l'écart de l'enfant pendant l'utilisation
- (3) Vérifiez régulièrement l'adaptateur et les accessoires ; si vous constatez un dommage, cessez l'utilisation

Nettoyage et lavage

Coussin d'assise : le coussin d'assise est amovible et lavable. Il est recommandé de le laver à la main et non en machine. Après l'avoir trempé dans l'eau additionnée d'un détergent doux, nettoyez-le à l'eau claire, essorez-le et faites-le sécher à plat, à l'abri du soleil direct.

Garnissage intérieur : ouate de résine dure ignifugée. **Avertissement !** Le lavage en machine, le blanchiment et le séchage en machine sont interdits.

